



**mut meccanica tovo S.p.A.**

Via Bivio S. Vitale 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy

Tel. ++39 (0) 444/491744 Fax. ++39 (0) 444/490134


<b>CE</b>	<b>Spl'ňa základné požiadavky nasledovných smerníc:</b>	<b>Serie</b>
	73/23/CEE Nizke napätie 89/336/CEE Elektromagnetická kompatibilita	<b>BLUMUT</b>

### Združené zariadenie Blumut Technické charakteristiky

<b>Menovité napätie</b>	<b>230 Vac 50/60 Hz</b>
<b>Príkon</b>	<b>45 VA</b>
<b>Použitie pre kotly</b>	<b>do 80 Kw</b>
<b>Max. prevádzková teplota</b>	<b>110°C</b>
<b>Max. prevádzkový tlak</b>	<b>0,6 Mpa ( 6 bar )</b>
<b>Ovládacia teplota</b>	<b>63°C, 72°C, 78°C, 83°C, 87°C</b>
<b>Čerpadlo</b>	<b>RS 15-6-3</b>
<b>Pripojovacie rozmery</b>	<b>1" - 1"1/4</b>


### Výmena termostatu

- ~ Presvedčte sa, či je čerpadlo vypnuté
- ~ Zatvorte všetky tri guľové ventily
- ~ Odskrutkujte viečko krytu čerpadla
- ~ Odskrutkujte viečko termostatického ventilu
- ~ Termostat je osadený do krúžku v pieste
- ~ Termostat vyberte pomocou kliešti
- ~ Vymeňte termostat
- ~ Naskrutkujte viečko termostatického ventilu
- ~ otvorte všetky tri guľové ventily
- ~ Počkajte niekoľko minút pre zapnutím čerpadla, aby malo zariadenie čas sa odvzdušniť
- ~ Zaskrutkujte viečko čerpadla
- ~ Systém je pripravený na prevádzku

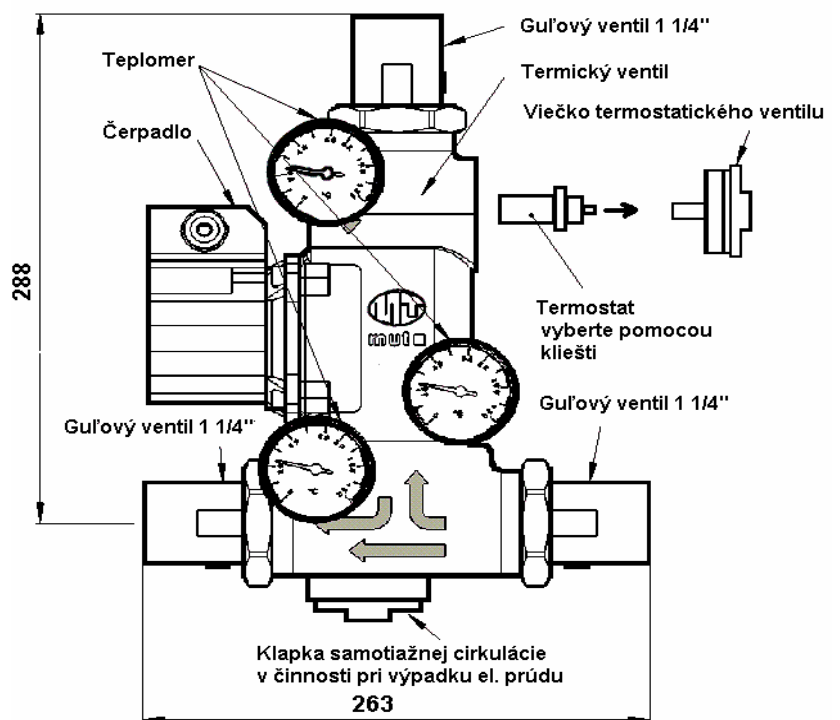

**Pred zásahom do zariadenia sa presvedčte, že je odpojené od elektrického prúdu.**

## Montáž

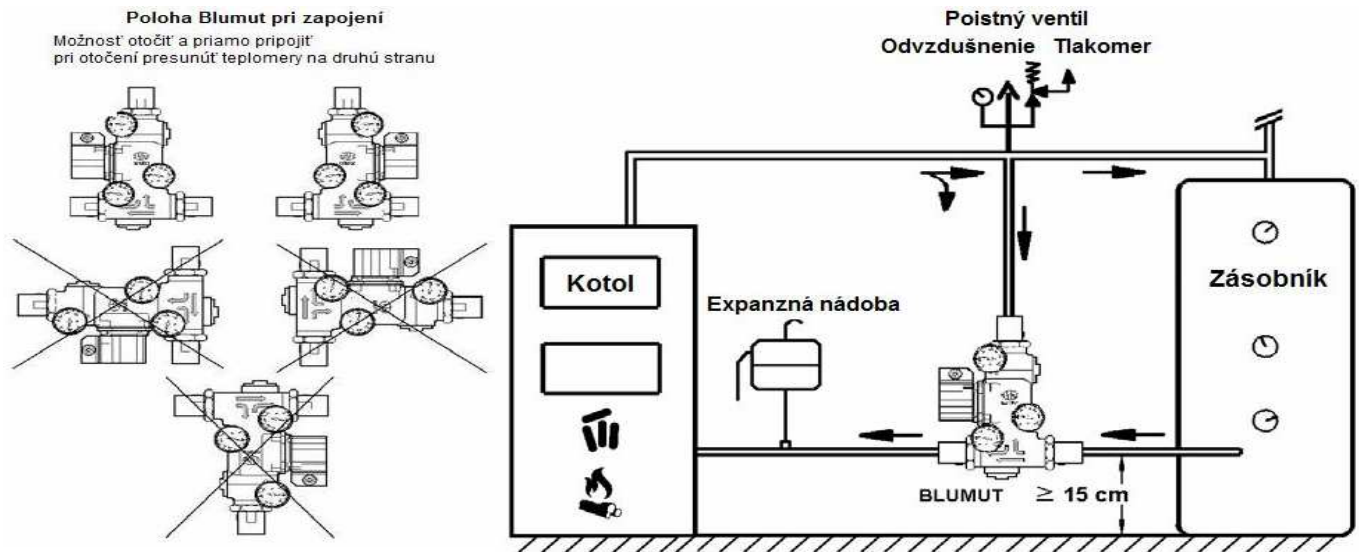

## Prevádzka

